



Application Note

30 Юни 2007

За да настроите принтер 5040 за печат на кирилица по БДС (кодова таблица 866BG) трябва да изпълните следните действия:

а. Задаване на кодова таблица 866BG


1. Включете принтера
2. Натиснете **Stop / Enter** за около 5 sec. (**MENU/USER** се показва на екрана)
3. Натиснете **Eject / ↓** (**MENU/CHARACTER** се показва на екрана)
4. Натиснете **Stop / Enter** (**CHARACTER/PITCH** се показва на екрана)
5. Натиснете **Eject / ↓** 2 пъти (**CODEPAGE/437** се показва на екрана)
6. Натиснете **Stop / Enter** (**CODEPAGE/437*** се показва на екрана)
7. Натиснете **Eject / ↓** няколко пъти, докато **CODEPAGE/866BG** се покаже на екрана
8. Натиснете **Stop / Enter** (**CODEPAGE/866BG Accepted** се показва на екрана)
9. Натиснете **Stop / Enter** (**CODEPAGE/866BG** се показва на екрана)
10. Натиснете **Eject / ↓** няколко пъти, докато **Return to Prev. Layer** се покаже на екрана
11. Натиснете **Stop / Enter** (**MENU/CHARACTER** се показва на екрана)
12. Натиснете **Eject / ↓** няколко пъти, докато **MENU/Exit** се покаже на екрана
13. Натиснете **Stop / Enter** (Сега принтера ще се рестартира)

б. Задаване на UCL level

1. Изключете принтера
2. Отворете горния капак
3. Преместете печатащата глава с ръка до най-лява позиция
4. Натиснете и задръжте **USER+EJECT+STOP** едновременно и включете принтера (**COVER OPEN NO PAPER** се показва на екрана)
5. Пуснете бутоните и затворете капака
6. Натиснете **Stop / Enter** (**STOP/NO PAPER** се показва на екрана)
7. Натиснете **Stop / Enter** за около 5 sec. (**Select Options** се показва на екрана)
8. Натиснете **Stop / Enter** (**Select Options/RS232_2** се показва на екрана)
9. Натиснете **Eject / ↓** 2 пъти (**Select Options/UCL1 unit** се показва на екрана)
10. Натиснете **Stop / Enter** (**UCL1 unit/yes*** се показва на екрана)
11. Натиснете **Eject / ↓** (**UCL1 unit/no** се показва на екрана)
12. Натиснете **Stop / Enter** (**UCL1 unit/no Accepted** се показва на екрана)
13. Натиснете **Stop / Enter** (**Select options/UCL1 unit** се показва на екрана)
14. Натиснете **Eject / ↓** няколко пъти, докато **Select options/Exit** се покаже на екрана
15. Натиснете **Stop / Enter** (Сега принтера ще се рестартира)

в. Проверка на настройките (Status Page)

1. Включете принтера
2. Натиснете **Stop / Enter** за около 5 sec. (**MENU/USER** се показва на екрана)
3. Натиснете **Eject / ↓** няколко пъти, докато **MENU/Print StatusPage** се покаже на екрана
4. Натиснете **Stop / Enter** (**Print StatusPage/Load Paper** се показва на екрана)
5. Заредете лист хартия в принтера и след разпечатването на параметрите ги проверете

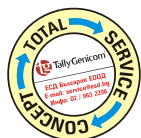

Firmware Version : FW_0109
 CG Version : CG_8668
 IPL Version : 8L_0104

Serial No. 0000000000
 SCS No. 00
 Character Counter 0000017769
 (Permanent) 0000156219

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

All Current Setting List

USER

Select User User1
 Change User User1
 Language English

User1 User2

CHARACTER

Character Pitch 10CPI 10CPI
 Font Draft Draft
 Code page 8668G 437

PAPER FORMAT

Line space 1/6" 1/6"
 Form length 68 Lines
 Top of form pos. 10/60" 0/60"
 Bottom edge 0/60"
 Line width 80 @ 10CPI 90 @ 10CPI
 Left edge 0/90" 0/90"
 Reference edge Left Left
 Continuous print Off

CONTROL

Media Cut Sheet Cut Sheet
 Impact (1=light) 6 6
 Speed Auto Auto
 Low noise Off Off
 Paper ejection drop drop

DATA

CR Code CR=CR
 LF Code LF=CR+LF LF=CR+LF
 Zero Normal Normal

INTERFACE

Type RS232_1 RS232_1
 Baud rate 9600 9600
 Data bits 8 8
 Stop bits 1 1
 Parity None None
 Protocol Ready/Busy Ready/Busy
 CTS Valid Valid

EMULATION

Emulation type Epson Olivetti
 T5023 Compatible no no

Epson

Country US-ASCII US-ASCII
 Character Table Graphic1 Graphic1

IBM

Character set Set1 Set1
 AGM mode Off Off
 IBM 4722 Off Off

Olivetti

Sub Emulation PR2 PR2
 Vertical resol. 1/240 1/240

Select Options

RS232_2 Off
 MSR-H Off
 UCL1 unit no